


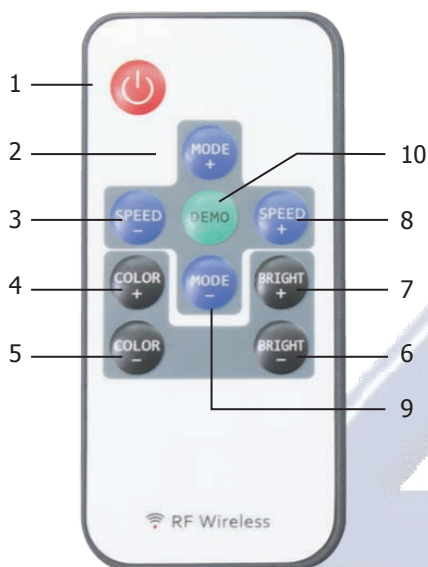

Funciones

1. Botón de encendido

Presione este botón para poner en funcionamiento el controlador.

2 y 9. Selector de efectos

Seleccione entre alguno de los efectos dinámicos.

3 y 8. Ajuste de velocidad

Seleccione la velocidad de reproducción de los efectos.

Presione (+) para incrementar la velocidad ó (-) para reducirla.

El controlador se cambiará a modo dinámico si se presiona alguno de estos botones estando en modo estático.

4 y 5. Ajuste de color estático

Seleccione entre cualquiera de los colores estáticos incluidos en el controlador

6 y 7. Ajuste de intensidad

Ajuste la intensidad de luz para los colores estáticos.

Presione (+) para incrementar la intensidad ó (-) para reducirla. El controlador se cambiará a modo estático si se presiona alguno de estos botones en modo dinámico.

10. Modo DEMO

Presione este botón para seleccionar el modo DEMO. En esta opción, el controlador va a reproducir de manera cíclica dinámicos diferentes.

Características

19 Modos dinámicos

Diseño ultradelgado

20 colores estáticos

Modo DEMO

Ajuste de velocidad

256 niveles de PWM


Ajuste de intensidad

Instalación

1. Fuentes de poder.

El controlador puede trabajar en un rango de 5V a 24V.

Asegúrese de conectar adecuadamente el controlador a la fuente considerando las polaridades como se indica la siguiente imagen.

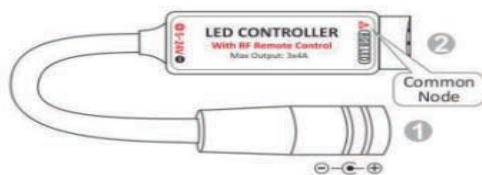

2. Conexión a la salida del controlador

PRECAUCIÓN. Evitar cortos circuitos en las terminales de salida, esto puede causar un daño permanente en el producto.

La corriente máx a la salida es 2A por canal.

3. Control Remoto

Retire el plastico aislante de la batería del control.

El control RF puede pasar barreras por lo que no es necesario apuntar directamente al controlador cuando se utilice.

Para un mejor funcionamiento, no instale el controlador en cajas cerradas metálicas. El control utiliza una batería 3V CR20205, si se requiere reemplazar ésta, tiene que ser con una batería del mismo tipo.