


MP612-T

INDICADOR DE TEMPERATURA CON RECONOCIMIENTO FACIAL

Rango de Temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

El indicador de temperatura con reconocimiento facial MP612-T es un dispositivo de autenticación y control de acceso basado en el sistema Android 7.1.1. El MP612-T mide la temperatura del rostro de forma rápida cuando la temperatura corporal es demasiado alta se activa la alarma. Admite cámaras y altavoces de alta definición 1080P, admite puerto COM y protocolo de comunicación TCP / IP.

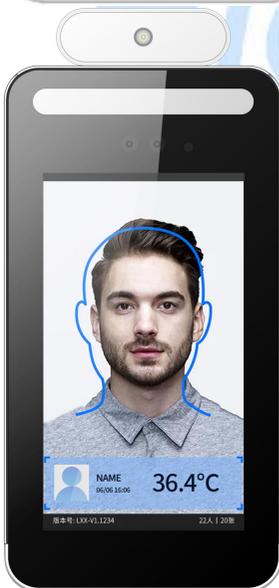

Características	
Nombre del Producto	Indicador de temperatura con reconocimiento facial
Material	Metal
Funciones	1.Medición de temperatura 2.Reconocimiento facial 3.Alarma de temperatura elevada 4.Reconocimiento de cubrebocas
Certificación	CE & TELEC
Sistema operativo	Android 7.1.1
Tamaño de pantalla	7-in, 16:9, resolución: 1024x600
Dimensiones	121mmx225mmx25mm
Conexión Inalámbrica	4G Netcom, 2.4G 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
Rango de temperatura	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Límite de alarma	37.3°C (configurable)
Alarma	Mensajes audibles
Precisión	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Distancia de medición	<50m
Alimentación(Adaptador)	DC 12V/2A
Interfaz	RS--232, tarjeta de red 100Mbps,USB 2.0
Idioma	Español




Configuración

El MP612-T puede configurarse desde cualquier dispositivo conectado a internet, ya sea vía wi-fi con un celular o vía ethernet mediante un ordenador.


Para configurarlo desde un ordenador y con el equipo conectado vía ethernet, se debe ingresar la dirección IP que proporciona el MP612-T mostrada en la parte superior izquierda del equipo e introducirla en el navegador de internet seguido del puerto:8090. Esto se realiza de la misma manera si se esta conectado a wi-fi.


IP: 192.168.12.49

Al introducir la IP como se indicó anteriormente nos pedirá iniciar sesión la contraseña predeterminada es "123456"


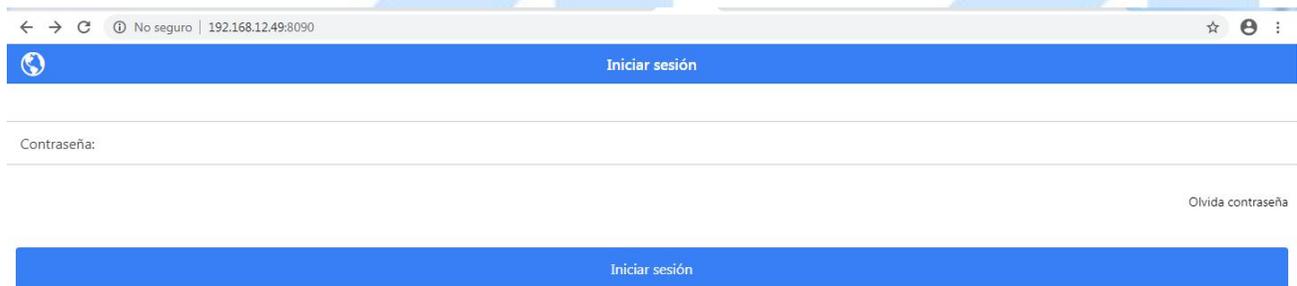


Enseguida saldrá el menú de configuración inicio, ademas podremos visualizar los usuarios registrados, los registros y configuración de temperatura.

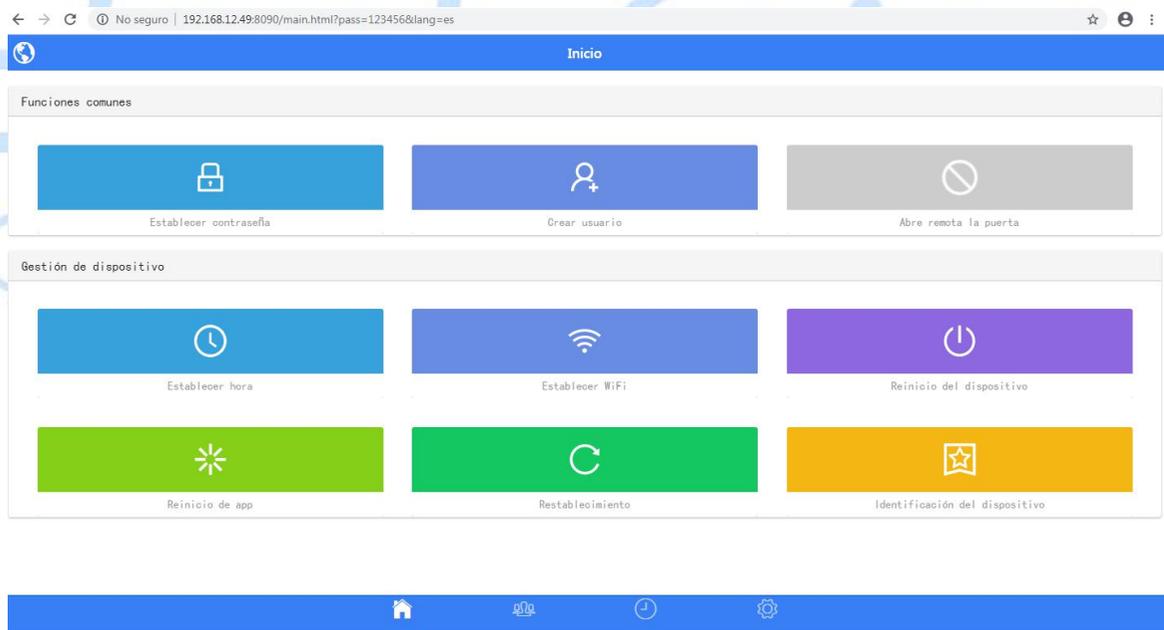


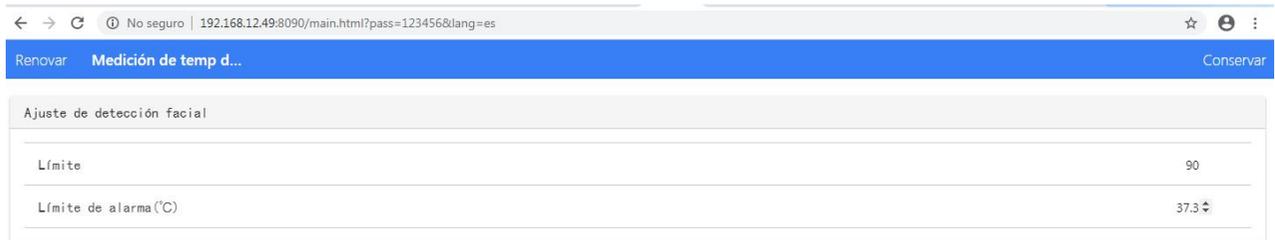

No es necesario contar con un ordenador para configurar el MP612-T, también puede configurarse desde cualquier dispositivo móvil (celular, tablet ,etc.).Siga el mismo proceso al igual que con el ordenador, recuerde tener el equipo conectado a una red wi-fi al igual que el celular. Debe tener en cuenta que la dirección IP en wi-fi cambia.

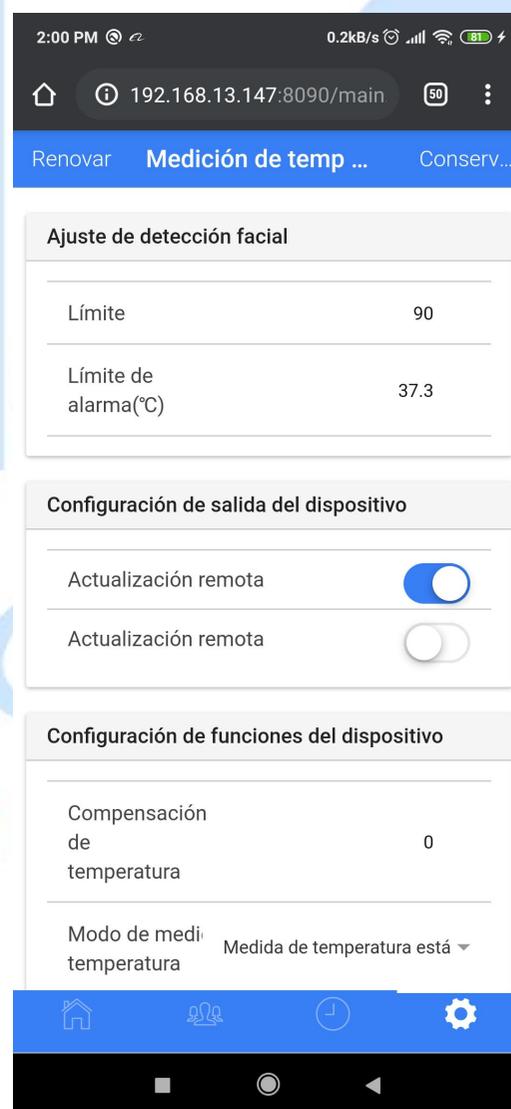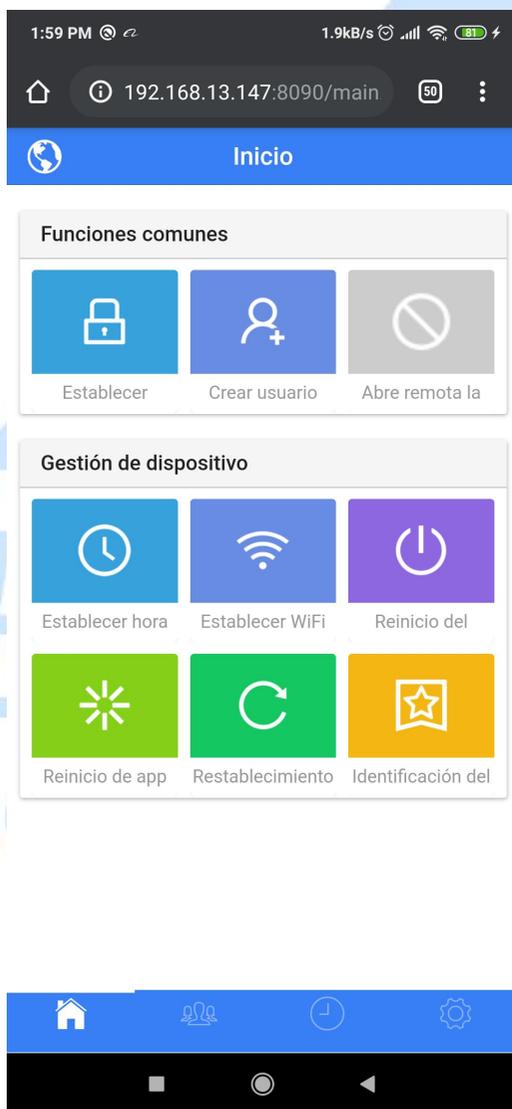

Para poder manipular la interfaz Android del MP612-T es necesario conectar un mouse al puerto USB del equipo. Al conectar el mouse se mostrará un puntero con el cual podremos seleccionar alguna opción de configuración con clic izquierdo, para salir de los submenús presione un clic derecho.

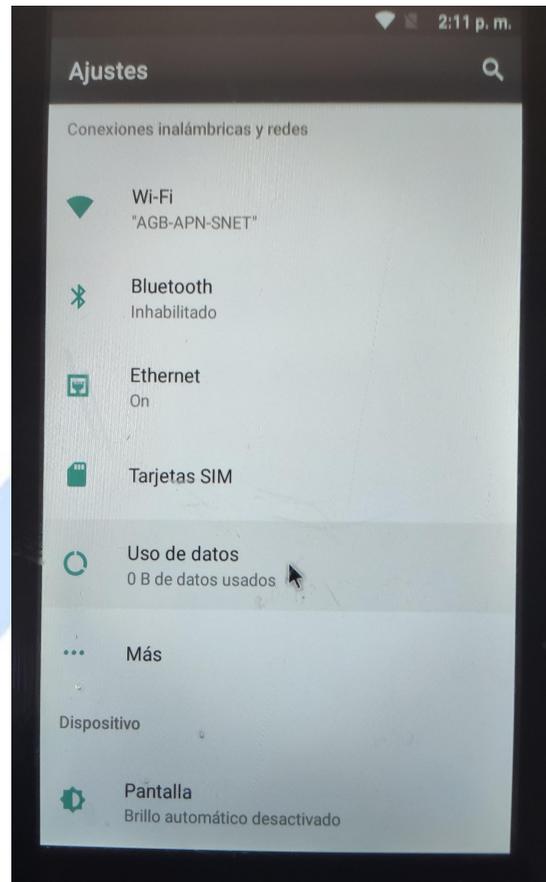

Electrónica

¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: AAE REV: AAE
TOLERANCIA: N/A	INDICADOR DE TEMPERATURA CON RECONOCIMIENTO FACIAL		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 19/06/2020	No. Parte: MP612-T	