

# HUMIDIFICADOR ULTRASONICO SANITIZANTE

HQ-JS822A



# Datos técnicos

Modelo HQ-JS822A


Voltaje de entrada 120-240 V

Potencia 135 W

Peso 6.28 Kg

Dimensiones del producto 365x365x980mm

Color blanco

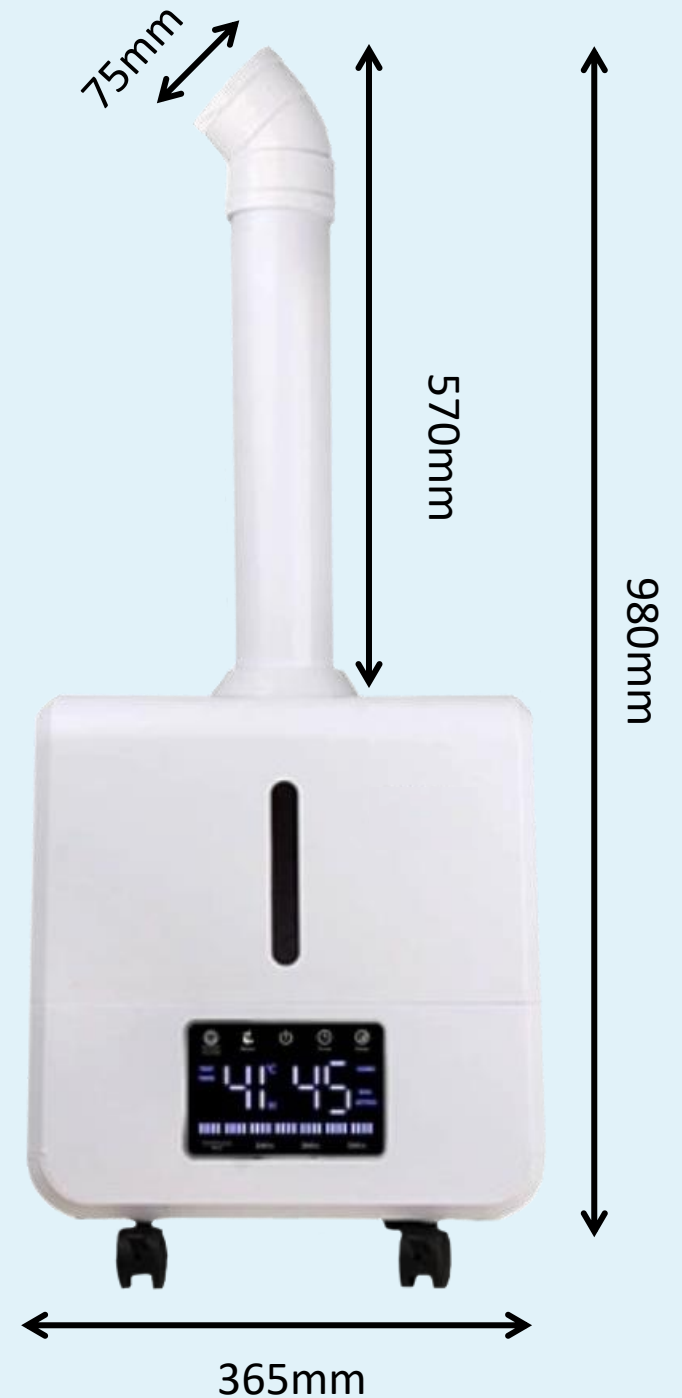







# Con control remoto

6 diferentes funciones



## Funciones

-  Encendido/apagado
-  Temporizador
-  Niveles de niebla
-  Humedad
-  Modo sueño
-  Rociador por intervalos

# Contenedor con gran capacidad 16L

Ventana que permite visualizar la capacidad del líquido

**120m<sup>2</sup>**

Rendimiento

**3Kg/h**

Niebla uniforme

**5-10H**

Humidificación





## Temporizador 1-12

Ajusta el tiempo de acuerdo al espacio y a tus necesidades



## Rociador por intervalos

Rocía durante 1 minuto y pare durante 1 minuto

Rocía durante 1 minuto y pare durante 3 minutos

Rocía durante 1 minuto y pare durante 5 minutos



ⓈⓈⓈ Niveles de niebla

Cambia el volumen de niebla de 1 a 3 niveles



# Pantalla táctil

De última tecnología con resistencia al agua y polvo





# 4 dispositivos humidificadores ultrasónicos con capacidad 3000ml/h

Se recomienda lavarlos con agua y  
con el cepillo incluido cada 15 días



# Apagado automático

El humidificador se apaga cuando el tanque contenedor se encuentre vacío



# Características

Fácil de limpiar



Filtro purificador de aire



Fácil desplazamiento





# Incluye


1 Humidificador

2 Tubo de escape para la niebla

3 Cople angular para el tubo de niebla

4 Brocha para limpieza del humidificador

5 Manual de operación



# Instrucciones de uso

1. Quitar la tapa del tanque
2. Vaciar líquido sanitizante
3. Cerrar la tapa del tanque
4. Conectar a la toma de corriente
5. Encender
6. Determinar los tiempos y la funciones de operación

NOTA.

Se recomienda usar GERMOKEN-CITRUS-5L.  
De venta en <https://www.ageelectronica.com/>



# MEDIDAS DE SEGURIDAD



- a) Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales.
- b) No repare el producto usted mismo.
- c) No intente reemplazar el cable de alimentación si se rompió o trozó, comuníquese con el vendedor o con el área de soporte técnico.
- d) No agregue ningún tipo de aditivo en el tanque de agua que no haya sido recomendado por nosotros.
- e) Por favor, mantenga el humidificador fuera del alcance de los niños.
- f) Cualquier modificación del sistema del humidificador puede ser peligroso.
- g) Apague inmediatamente el humidificador y enchúfelo cuando haya un sonido u olor anormal, comuníquese con el departamento de servicio si desea repararlo
- h) Apague y desconecte el humidificador al moverlo o limpiarlo
- i) Desconecte el humidificador cuando no esté en uso
- j) No intente vaciar e inclinar el humidificador mientras está funcionando
- k) No toque el agua ni las unidades del canal cuando esté en modo de funcionamiento.
- l) Por favor, no toque el canal de agua cuando esté el dispositivo en funcionamiento.
- m) Por favor, no encienda la máquina cuando no haya agua.



# MEDIDAS DE SEGURIDAD



- m) Por favor no utilice el humidificador en ambientes de alta humedad.
- n) Por favor, no utilice el humidificador en el suelo de madera.
- o) Por favor, no raspe ni rasque la hoja de atomización con partículas.
- p) Evite que el agua entre en el interior de la base.
- q) En caso de que no se pueda ver por la cantidad de líquido y niebla disperso usarlo en el modo más lento.
- r) Maneje debidamente el humidificador y evite accidentes.
- s) Coloque el humidificador sobre una superficie plana, lisa y nivelada.
- t) Lejos del fuego, como la estufa, evite la luz solar directa.
- u) Utilice la máquina a la temperatura ambiente normal.
- v) La dirección de la niebla debe orientarse lejos de paredes, aparatos eléctricos, muebles
- w) La dirección de la niebla debe orientarse lejos de paredes, aparatos eléctricos, muebles



# SANITIZACION

## GERMOKEM CITRUS

- ² Industria alimentaria
- ² Nebulizaciones, charcos y arcos sanitarios
- ² Plantas purificadoras
- ² Hospitales
- ² Rastros
- ² Áreas de refrigeración.

- ² Alto grado de asepsia
- ² Amplio espectro de infección
- ² Biodegradable
- ² Micro dosis
- ² Contacto humano

GERMOKEM CITRUS está indicado en los procesos de sanitización profunda de superficies en donde se busca obtener altos grados de desinfección sanitaria. Su fórmula es muy efectiva en la eliminación del más amplio espectro de virus, bacterias, algas y hongos.

Su alta concentración lo hace muy eficiente y económico en la aplicación masiva por termonebulización o dispersión de grandes áreas.

Ideal para ser aplicado en túneles de desinfección, microespreado continuo para el control de áreas públicas.

GC, además de germicida tiene también acción inhibitoria del desarrollo de microorganismos lo que consigue un efecto desodorante puesto que impide la actividad orgánica y su metabolismo el cual produce malos olores.

Es el producto adecuado para cualquier tipo de contacto humano en la industria en áreas y superficies donde se requiere asegurar inocuidad mediante el mecanismo de desinfección.

### DOSIS:

- x Para TÚNELES DE DESINFECCIÓN: mezcla con agua limpia al 1.5% (15 ml por litro de agua) 500 ppm.
- x Para TERMONEBULIZACIÓN: mezcla 2 ml por litro de agua limpia.
- x Otras aplicaciones donde se requiera rápida acción sanitizante como Tapetes o charcos sanitarios, aspersor balde, utilízalo al 3% (30 ml por cada litro de agua limpia)

### GERMOKEM CITRUS CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES:

FDA (USA)	21 CFR de 172 a 182 21 CFR 333.470.
DIN (Alemania y UE)	EN1500, EN11276, E 13704 y PrEN12054

Ingredientes activos: sales cuaternarias de 5ta. Generación extracto de cítricos.

### GERMOKEM CITRUS

0

Clave Kemix:	GC
Peso específico:	1.04 kg/L
Color:	Incoloro
Olor:	Cítrico
Estado:	Líquido
Solubilidad:	100%
pH al 100%:	Neutro
Estabilidad:	4 años

0

0

N/A

- ² Evite contacto directo con los ojos
- ² En caso de contacto prolongado con la piel o ojos lave con abundante agua y consulte a su médico.
- ² No ingerir; En caso de ingestión PROVOQUE VOMITO, consulte a su médico por un posible lavado gástrico
- ² No se deje al alcance de los niños

1643 GR/LT