

PULSERA-DESINFECTANTE-VDE

PULSERA VDE RECARGABLE P/SUSTANCIAS SANITIZANTES



Descripción general:

Pulsera recargable para sustancias sanitizantes (gel o líquido).

Características:

- Portátil.
- Tamaño compacto.
- Ajustable.


Aplicaciones:

- Sanitización de manos.

Especificaciones:

Parámetros técnicos	
Material	Silicona
Dimensiones	240x35x20mm
Color	Verde

Dimensiones mecánicas:

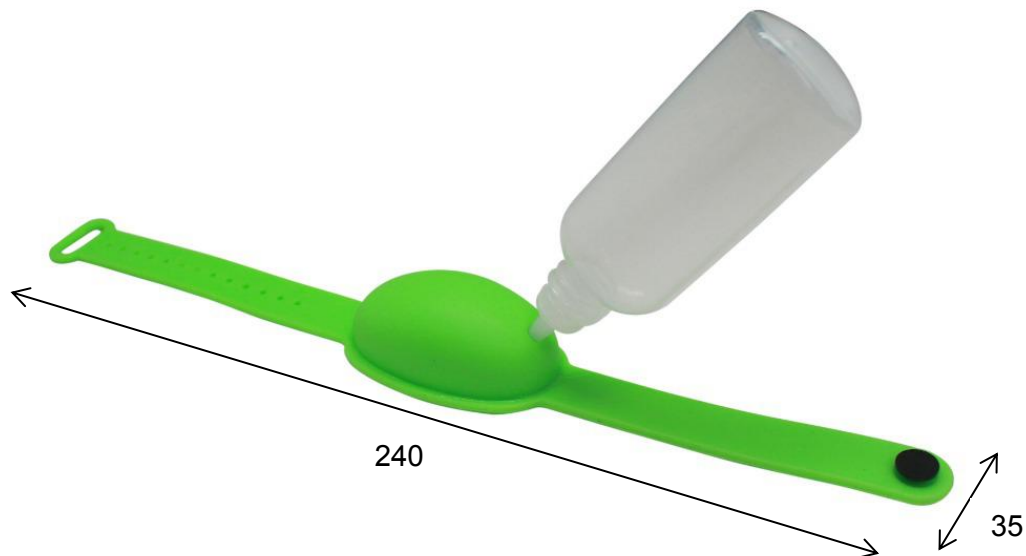

Unidades:mm

Instrucciones de operación:

1. Llene el bote recargador con la sustancia sanitizante deseada (gel antibacterial o líquido sanitizante).
2. Tome la pulsera y presione la burbuja donde se deposita la sustancia sanitizante.
3. Inserte la boquilla del recargador en el orificio de la burbuja.



4. Presione el recargador y asegúrese de que la sustancia sanitizante se transfiere a la burbuja de la pulsera.



5. Coloque la pulsera en su muñeca y ajuste a la medida deseada.



6. Presione la burbuja para la salida de la sustancia.

