

DESECANTE PARA AMS - PAQUETE DE 6 PIEZAS COMPATIBLE CON P1P, P1S Y X1C

FAZ002



Descripción:

Desecante para AMS en paquete de 6 unidades para mantener los filamentos secos.

Guía de usuario:

- Tome de 2 a 3 paquetes de desecante nuevos, retire la película plástica del desecante e instálelo en la ubicación designada para el AMS.
- Cierre la cubierta del AMS para ayudar a mantener seco el filamento. Asegúrese de que las pestañas de bloqueo del AMS estén cerradas para aislar el AMS del aire externo.

Como comprobar si es necesario sustituir el desecante

Cuando es nuevo, el desecante tiene un color blanco en polvo. A medida que absorbe humedad, cambia gradualmente a una pasta amarilla. Es necesario reemplazar el desecante cuando todo el paquete haya cambiado a amarillo, ya que en ese punto pierde su capacidad para mantener seco el filamento.


Además, se recomienda volver a secar el filamento al mismo tiempo. Se sugiere revisar el estado del desecante cada 2 semanas para garantizar un rendimiento óptimo.

Para obtener más información sobre cómo reemplazar el desecante, visite: <https://wiki.bambulab.com/en/x1/maintenance/replace-desiccant>



Especificaciones:

	Unidad	Desecante
Vida laboral	-	Un mes (2 paquetes)
Material	-	CaCl ₂
Peso del paquete	g	175
Cantidad de desecante	-	6
Color	-	Blanco
Tamaño del paquete	mm	100*135*45

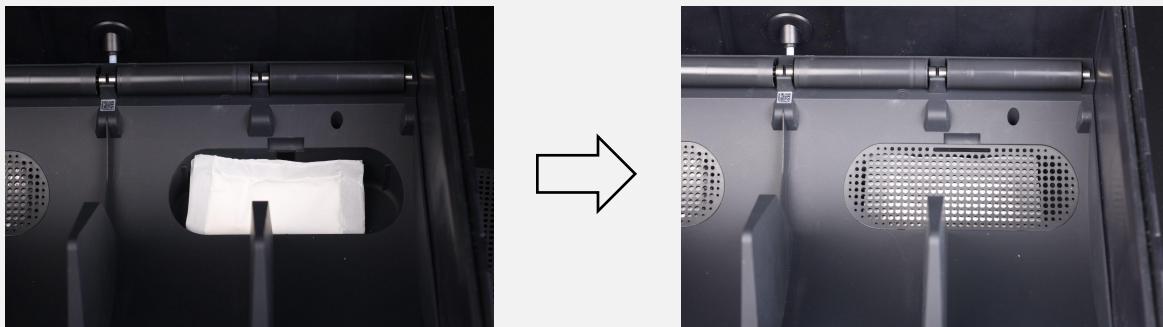

AG Electrónica SAPI de CV
 República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
 Teléfono: 55 5130 7210

Realizó Francisco Javier Hernández Ramos

Revisó Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez

Fecha 23/12/2024

