



**LÁMPARA ESTERILIZADORA MÓVIL
PARA INTERIORES 150W**

LAMPARA-UVC-150W-MOVIL


Lámpara esterilizadora móvil para espacios grandes como salones de clases, oficinas, hospitales, restaurantes, gimnasios, etc.


Elimina el **99.99%** de virus y bacterias.

Cobertura de **50 a 100 metros cuadrados** (se recomiendan 30 minutos de esterilización) y de **70 a 100 metros cuadrados** (se recomiendan 60 minutos de esterilización).

Rotación de la lámpara de 180°, que permite variar su posición. Maximiza su acción y eficacia, sin dejar ningún lugar sin cobertura.

Tiempos de operación **ajustables** de 15, 30 y 60 minutos, con apagado automático al finalizar la desinfección.

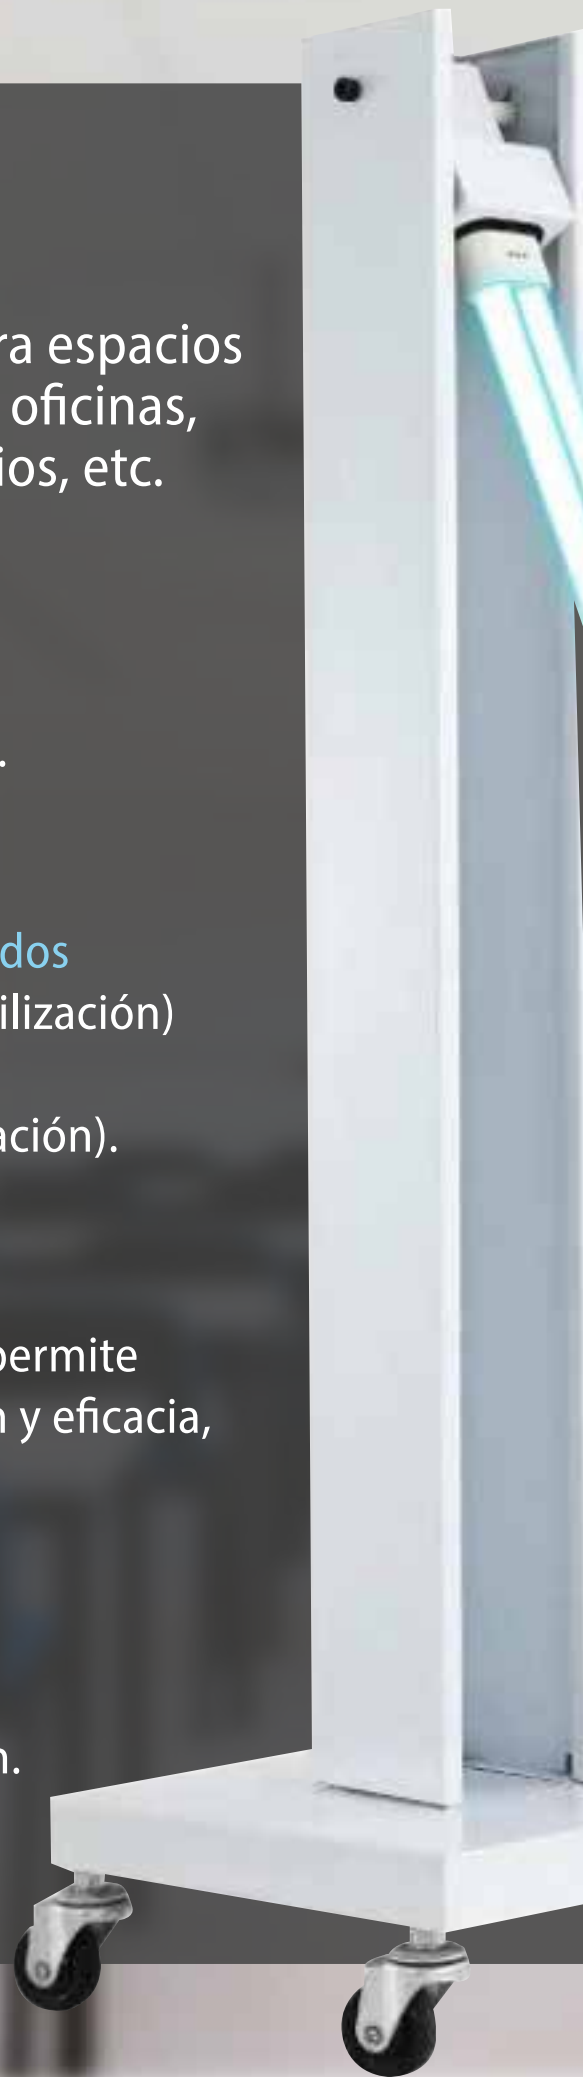



Tecnología de detección de humanos para una mayor **protección y seguridad**, la cual apaga la lámpara automáticamente cuando hay movimiento en un rango de 3 a 5 metros, y vuelve a encender automáticamente la lámpara después de 30 segundos, permitiendo desalojar el área de esterilización.

Activación remota por medio de control para mayor seguridad.***Incluye control remoto**

Alerta de seguridad de 40 segundos previo al inicio del proceso de desinfección.

Diseño móvil y vertical que permite un **práctico almacenamiento** del equipo.

Tubo de cuarzo de 150W y 253.7nm con despliegue manual.

Diseño con estructura de metal con recubrimiento anti-UV que **evita la oxidación y decoloración**.

Especificaciones Técnicas

- Potencia: 150W
- Intensidad: 205uW/cm²
- Características eléctricas de operación: 127VCA, 60Hz.
- Longitud del cable: 2m
- Longitud de onda: 253.7nm
- Tecnología: Tubo de cuarzo UVC
- Tiempo de vida de la lámpara: 8000 h
- Grado de protección: IP20
- Condiciones ambientales de operación: -10 a 45°C,
10 a 90% RH
- Dimensiones: 250x250x950 mm
- Largo del tubo: 800 mm
- Peso neto: 4.12 kg
- Estándares: EN 61199, EN 60901

*Advertencia: Personas, animales y plantas deben evitar estar en la zona durante el proceso de desinfección.

No mirar directamente a la luz ultravioleta.

Desconectar la lámpara después de su uso.

Se recomienda ventilar por 30 minutos la zona después del uso de la lámpara.

