



**PEDESTAL CON DISPENSADOR  
AUTOMÁTICO DE USO RUDO PARA  
1.5L DE LÍQUIDO SANITIZANTE  
PARA INTERIORES**

**PEDESTAL-AG1-8000**



# Características

Pedestal como punto de desinfección para garantizar la higiene en negocios, oficinas, centros comerciales, hoteles, escuelas, gimnasios, etc.

- Diseño estético y minimalista.
- Estructura metálica acabado con pintura epóxica horneada color negro.
- Armable con 2 tornillos en la base.
- Base en placa de acero con bumpers de plástico para proteger el piso.
- Incluye un dispensador de líquido sanitizante para uso constante con capacidad de 1.5 L y espacio destinado para publicidad.
- Incluye 1L de líquido sanitizante SANIVIR-1L.

Dimensiones:

Altura: 151 cm.

Tamaño de la base: 30 x 30 cm.





## Espacio para branding

Cuenta con un espacio destinado para colocar tu marca corporativa o publicidad.

Dimensiones de 15 x 15 cm.

\*La impresión y colocación de branding, son un servicio extra.

## Sanitización cero contacto

Implementación de un dispensador automático de líquido sanitizante.

Dosificación ajustable mediante boquilla de 0.8-1.5 mL y mediante mando de 1-8 seg.

Funcionamiento por medio de un sensor con detección de 5 a 6 cm de distancia.

Cuenta con una ventana que permite visualizar la cantidad de líquido.

Voltaje de operación: 127VCA

## Bandeja para escurrimientos

Incluye una bandeja de recolección de líquido sanitizante, evitando derrames y suciedad.

# Productos recomendados

Para un óptimo funcionamiento se recomienda el uso de los siguientes productos:

- **Líquido sanitizante**

Aplicable en manos y cuerpo. Elimina el 99.9% de bacterias. Presentación de 5 litros.



SANIVIR-5L

- **Juego de tapetes sanitizantes y de secado**

**TAPETE-SANITIZANTE-MED**

61 x 81 cm (limpieza)  
60 x 90 cm (secado).

**TAPETE-SANITIZANTE-GDE**

81 x 100 cm (limpieza)  
90 x 150 cm (secado).

Se recomienda el uso de **SANITAP-1L**.  
Sanitizante para tapetes y charolas.  
Elimina virus y bacterias.



\*Las sustancias de sanitización especificadas garantizan el correcto funcionamiento de los dispensadores. El uso de otro tipo de sustancia distinta a la indicada podría invalidar la garantía.

\*Adquiere los productos en <http://www.agelectronica.com>


# Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento aquí indicado no cancela la garantía del equipo, se deberá seguir con los cuidados propios de la manipulación de equipos eléctricos y/o electrónicos.

Este mantenimiento se deberá realizar al menos una vez al mes, dependiendo del uso que se le de al equipo:

# 1

Desconecte el equipo de la fuente eléctrica y/o retire las baterías.

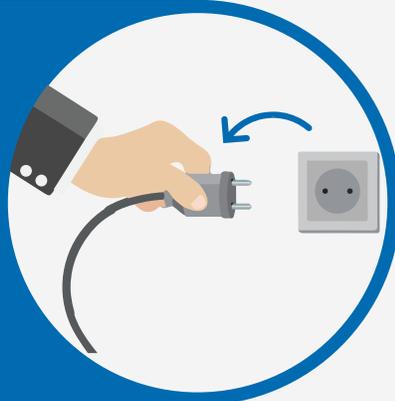


Vacíe el tanque de gel.

# 2

# 3

Agregue entre 150 y 250 ml de alcohol líquido y enjuague el tanque brevemente.



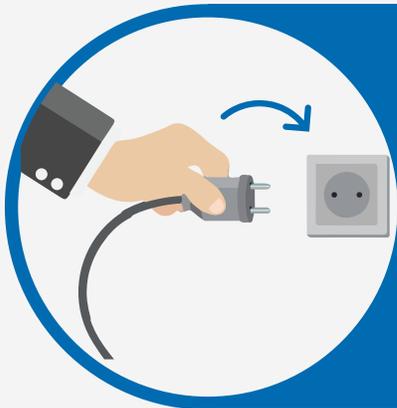


Sin vaciar el alcohol, conecte y haga funcionar el equipo hasta vaciar el alcohol del tanque. De ser necesario repita el paso 3 y 4.

# 4

# 5

Con un paño suave e impregnado ligeramente con alcohol, limpie los residuos de gel de la boquilla dispensadora.

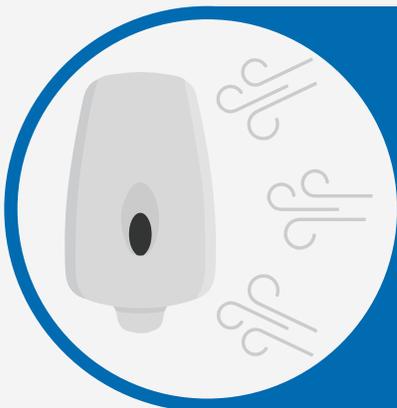

En caso de haber presentado salpicaduras o escurrimientos deje secar por unos minutos.

# 6

# 7

Llene nuevamente de gel.



Si los equipos permanecen inactivos por un largo periodo de tiempo, se recomienda vaciar el tanque para evitar que el gel se seque y tape los conductos.