

Punto de
desinfección
AG Electrónica
¡Que vamos a limpiar hoy!

#YoTeCuidoTuMeCuida



PEDESTAL CON TERMÓMETRO Y DISPENSADOR AUTOMÁTICO K9 PARA INTERIORES

PEDESTAL-AG1-K9





Características

Pedestal como punto de desinfección y control de temperatura para garantizar la higiene en oficinas, centros comerciales, hoteles, escuelas, gimnasios, etc.

- Diseño estético y minimalista.
- Estructura metálica acabado con pintura epóxica horneada color negro.
- Armable con 2 tornillos en la base.
- Base en placa de acero con bumpers de plástico para proteger el piso.
- Bandeja para evitar escurrimientos.
- Incluye un termómetro/dispensador de gel sanitizante con capacidad de 1L y espacio destinado para publicidad.
- Incluye 1L de gel antibacterial SANIVIR-GEL-1L

Dimensiones:

Altura: 151 cm.

Tamaño de la base: 30 x 30 cm.



Servicio de branding

Cuenta con un espacio destinado para colocar tu marca corporativa o publicidad.

Dimensiones de 15 x 15 cm.

*La impresión y colocación de branding, son un servicio extra.



Sanitización cero contacto

Cuenta con un termómetro infrarrojo con dispensador K9, con una alarma audible y visual. Con una distancia de medición óptima de 5 a 10 cm.

El dispensador automático de gel sanitizante integrado dosifica aproximadamente 1mL por uso, mediante un sensor con detección de 5 a 10 cm de distancia.

Cuenta con una ventana que permite visualizar la cantidad de líquido.

Incluye fuente de alimentación de 5VCD.



Productos recomendados

Para un óptimo funcionamiento se recomienda el uso de los siguientes productos:

- **Gel antibacterial**

Aplicable en manos y cuerpo. Elimina el 99.9% de bacterias. Presentación de 5 litros.



SANIVIR-GEL-5L

- **Juego de tapetes sanitizantes y de secado**

TAPETE-SANITIZANTE-MED

61 x 81 cm (limpieza)
60 x 90 cm (secado).

TAPETE-SANITIZANTE-GDE

81 x 100 cm (limpieza)
90 x 150 cm (secado).

Se recomienda el uso de SANITAP-1L.
Sanitizante para tapetes y charolas.
Elimina virus y bacterias.



*Las sustancias de sanitización especificadas garantizan el correcto funcionamiento de los dispensadores. El uso de otro tipo de sustancia distinta a la indicada podría invalidar la garantía.

*Adquiere los productos en <http://www.agelectronica.com>


Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento aquí indicado no cancela la garantía del equipo, se deberá seguir con los cuidados propios de la manipulación de equipos eléctricos y/o electrónicos.

Este mantenimiento se deberá realizar al menos una vez al mes, dependiendo del uso que se le de al equipo:

1

Desconecte el equipo de la fuente eléctrica y/o retire las baterías.

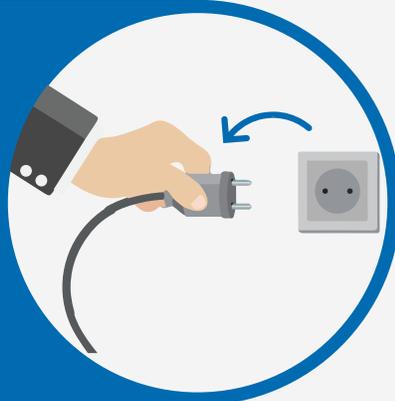


Vacíe el tanque de gel.

2

3

Agregue entre 150 y 250 ml de alcohol líquido y enjuague el tanque brevemente.



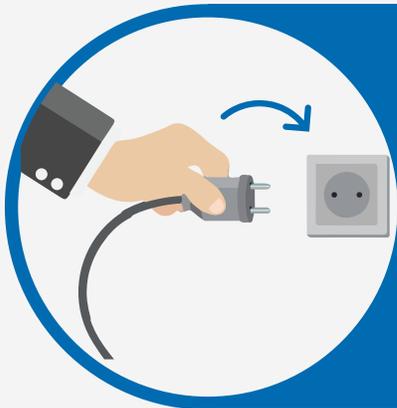


Sin vaciar el alcohol, conecte y haga funcionar el equipo hasta vaciar el alcohol del tanque. De ser necesario repita el paso 3 y 4.

4

5

Con un paño suave e impregnado ligeramente con alcohol, limpie los residuos de gel de la boquilla dispensadora.

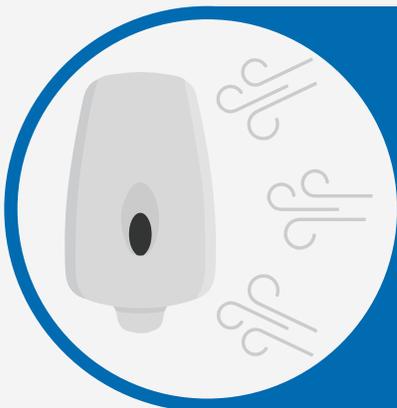

En caso de haber presentado salpicaduras o escurrimientos deje secar por unos minutos.

6

7

Llene nuevamente de gel.



Si los equipos permanecen inactivos por un largo periodo de tiempo, se recomienda vaciar el tanque para evitar que el gel se seque y tape los conductos.